取扱説明書

LED付き階段すべり止め (ステップ・ライト)

ハイステップ・ルナ

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

△ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

⃠ 記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

● 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

お手入れ方法

いつまでもきれいな状態を保つために定期的な清掃をおすすめしています。
ふだんはやわらかい布で拭いてください。
汚れがひどいときは、中性洗剤の1～2%の水溶液を用いて浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。

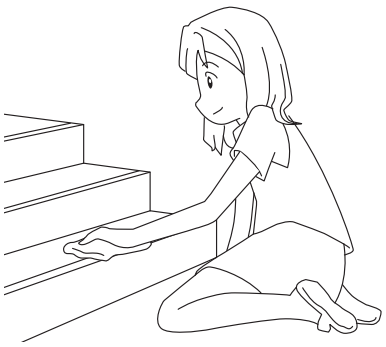

⚠警告

禁止 **感電注意** **火災注意**

製品に水をかけない、LEDソケットを濡らさない

LEDソケットは防水ではありません。絶対に濡らさないでください。ショートや漏電により故障するばかりではなく、感電や火災の原因になることがあります。

電源を切る

お手入れの際は電源を切る

お手入れの際は必ず電源スイッチを切って、LED器具に通電されていないことを確認してから清掃を行ってください。通電したまま清掃すると、感電や火災の原因となることがあります。

⚠注意

禁止

アルカリ・酸性(弱酸性含む)・塩素系洗剤を使用しない

アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤を使用すると、部品が変色や劣化をすることがあります。

禁止

クレンザー・磨き粉を使用しない

クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンたわし等、傷つけやすいものを使用すると、部品表面に傷がつき光沢を失ったり、変色することがあります。

通常の使用について

⚠警告

感電注意
火災注意

異常時は電源スイッチを切る
LED器具に異常が見られる場合はただちに使用を中止して、電源を切ってください。そのまま使用すると感電事故や火災の原因になることがあります。

火災注意

引火する危険のある雰囲気では使用しない
近くで可燃性ガスの使用(可燃性ガススプレーを吹きかけるなど)は火災の原因になることがあります。LED器具の通電時は周辺では可燃性ガスを使わないでください。

禁止
お願い

破損があるものは使わない
ノンスリップのはがれ、浮き上がり、ガタツキ等の破損が見られた場合は、すぐに使用をやめて不具合を是正してください。そのまま使用すると転落事故の原因になることがあります。

感電注意
火災注意

配線に破損があるものは通電しない
配線に破損が見られる場合は絶対に通電しないでください。感電事故や火災の原因になることがあります。

⚠注意

禁止

火を近づけない
タバコ等の火を近づけると製品の変形や変色の原因になります。又、LED器具の故障の原因になります。

禁止

強い衝撃を与えない
製品に強い衝撃を与えると製品が破損し、思わぬ事故の原因になります。又、LED器具の故障の原因になります。

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

やさしさと安心を　たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社　URL　http://www.naka-kogyo.co.jp

ナカ・テクノメタル 株式会社　URL　http://www.naka-techno.co.jp

携帯のカメラで左の QR コードを読み取りアクセスしてください。

●商品改良のため、記載内容については予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●無断転載を禁じます。